

Tauscherregelung

XGTP75A1

für

FWS-PERFEKT

-Perfekt Plus

-Maxi 75

-Maxi 100

V08

Entsorgung:



Verpackungsmaterial des Gerätes bitte umweltgerecht entsorgen. Altgerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, nach Gebrauchsende durch eine autorisierte Stelle / örtliche Sammelstellen der Rohstoffverwertung zuführen.

Montage- und Bedienungsanleitung

XGTP75A1

Tauscherkreis- u. Zirkulationspumpenregelung „Durchfluss-Warmwasserbereiter“

Gefahrenhinweis !

Alle Arbeiten zum Transport, zur Installation und Inbetriebnahme sowie Instandhaltung sind von qualifiziertem Fachpersonal auszuführen (IEC 364, CENELEC HD 384, IEC-Report 664 und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten sowie, EN 50178, EN 60204 und die gültigen örtlichen Bestimmungen einhalten)!

Achtung !

„Vor allen Arbeiten am Regler oder an diesem angeschlossenen Komponenten, den Regler vorschriftsmäßig spannungsfrei schalten bzw. Netzstecker ziehen. Die Ausgänge stehen auch im nicht angesteuerten Zustand unter Netzspannung!!!“

Montage

Gehäuse öffnen: Befestigungsschrauben (Torx T20) lösen und das Oberteil vom Unterteil abheben.

Befestigung: Das Regelgerät ist in der Station montiert.

Sicherungswechsel: Gerät spannungsfrei schalten, Gehäuse öffnen, Sicherungshaube abziehen und Sicherung(en) mit einem geeigneten Werkzeug vorsichtig entfernen und auswechseln.


<u>Technische Daten:</u>	Betriebsspannung	1 x 230VAC / 50Hz
	Steuersicherung/Hilfsausgang F1	T 400mA / 250V
	Leistungssicherung F2	T 2A / 250V
	Pumpenausgang	Betriebs-/ Steuerspannung
	- Betriebsspannung	230VAC / 50W (MAX)
	- Steuerspannung	10V, PWM
	Umgebungstemperatur	-10 bis 40°C (MAX)

Netzleitung: Die Netzleitung ist bauseits anzuschließen.

Pumpen: Die Pumpen sind in der Station montiert. Für die **FWS-Perfekt bis Maxi-Stationen** werden üblicherweise **PWM** ansteuerbare **E-Pumpen** verwendet (z.B. FWS-Perfekt: Primärpumpe P1: Wilo Yonos Para RS15/7,5 mit RV O; Zirkulationspumpe P2: Wilo Yonos Para Z15/7 mit RV O).

Temperaturfühler: Die Temperaturfühler T1, T3 und T4 sind in der Station montiert.

Klemmpla: (Leiterplatte im Regler)

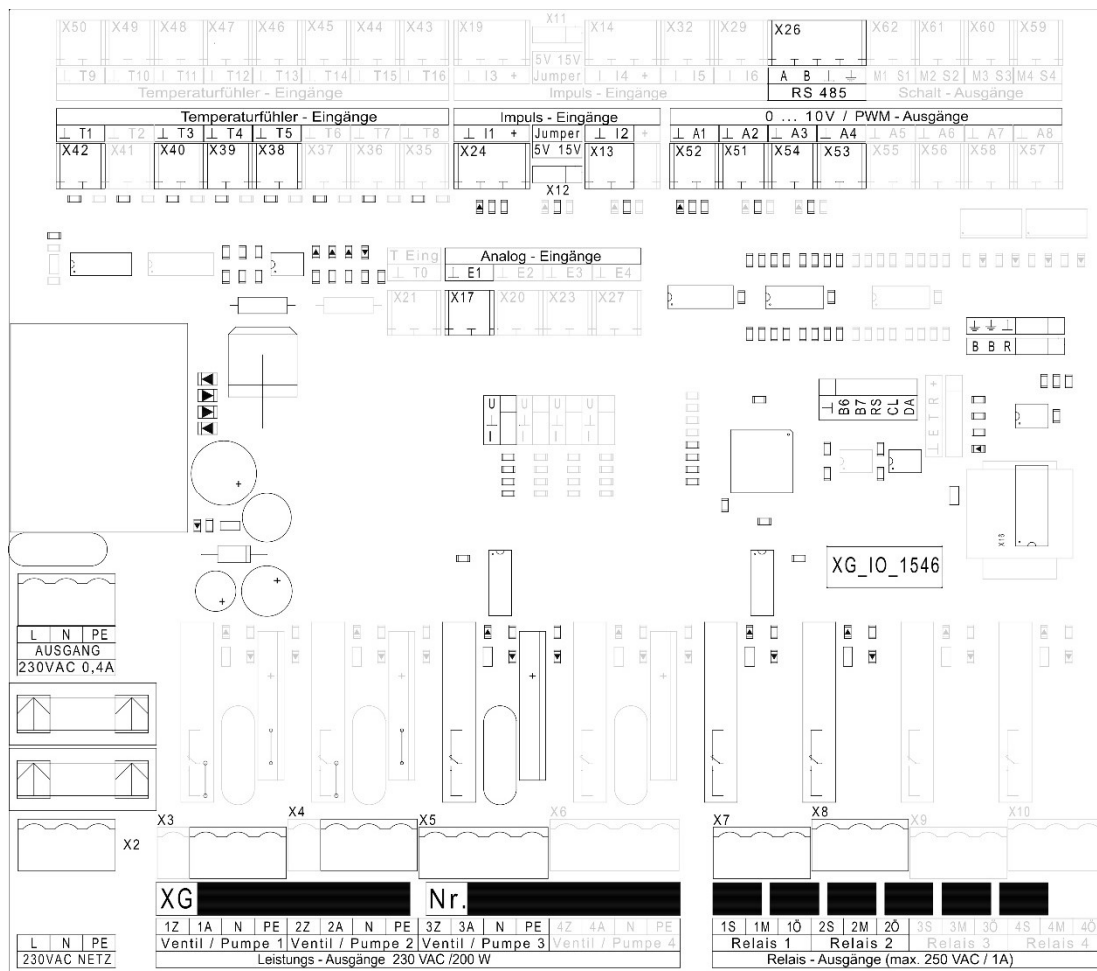

Anschlussklemmen

- Federkraftklemme mit Käfigzugfeder mit Exzenterhebel, schwarz Typ RIA ASP043 (klein) bzw. ASP045 (groß)
- für Kupfer-Drähte und -Litze von 0,08 bis 1 mm²(klein) bzw. 0,08 bis 1,5 mm²(groß)
- zur Direktklemmung ohne Leitervorbehandlung / Direktklemmung mit Spleißschutz / indirekte Klemmung über Aderendhülse oder Stiftkabelschuh
- bei Doppelbelegung eines Klemmpols die Leitungen in einer Aderendhülse zusammenfassen

Anschlussleitungen

Netzeingang, Pumpen / Ventil-Ausgänge und Relais-Ausgänge nur mit flexiblem Anschlusskabel anschließen! (3 x 0,75 bzw. 4 x 0,75 / H03VV-F bzw. H05VV-F)

Steuerleitung (10V, PWM), Temperaturfühler sowie Ein- und Ausgänge und Datenkabel mit Steuerleitung bzw. Telefonkabel anschließen! (X x 0,35 / LIYY... bzw. J-YY...)

Bei größeren Leitungslängen, industrieller Umgebung bzw. für E-Pumpen geschirmte Leitungen verwenden (LI Y (St) Y..., J-Y (St) Y...)

Anschluss - Klemmen	Beschreibung	Funktion
230VAC Netz	Zuleitung vom Netz	
L * (X2)	Phase (sw / br)	Netz
N	Nullleiter (bl)	Netz
PE	Schutzleiter (gnge)	Netz
Ventil/Pumpen-Ausgang	Zuleitung zum Ventil / Pumpe / Lüfter	
1A *	Phase (sw / br)	Pumpe 1
N	Nullleiter (bl)	Pumpe 1
PE	Schutzleiter (gnge)	Pumpe 1
2A*	Phase (sw / br)	Pumpe 2
N	Nullleiter (bl)	Pumpe 2
PE	Schutzleiter (gnge)	Pumpe 2
3Z (X5)	Phase „ZU“	RL-Umsch. (4)
3A	Phase „AUF“	RL-Umsch. (4)
N	Nullleiter	RL-Umsch. (4)
PE	Schutzleiter	RL-Umsch. (4)
Analog / PWM-Ausgang	Steuer-Ausgang für Ventil, Pumpe, Modulation	
⊥	Masse für A1 - A4 (PWM:bl o. ws; 0-10V: (7))	Pumpe1 und 2
A1 * (X52)	PWM (br)	Pumpe 1
A2 * (X51)	PWM (br)	Pumpe 2
A3 * (X54)	0 ... 10V Signal (7)	Pumpe 1
A4 * (X53)	0 ... 10V Signal (7)	Pumpe 2
A5 – A8	-Frei-	
Relais-Ausgang	Leistungs-Relais (max. 230VAC / 2A)	
1S (X7)	Schließer-Kontakt	Warnung (2)
1M	Mitten-Kontakt	Warnung (2)
1Ö	Öffner-Kontakt	Warnung (2)
2S (X8)	Schließer-Kontakt	WE-Anf (3)
2M	Mitten-Kontakt	WE-Anf (3)
2Ö	Öffner-Kontakt	WE-Anf (3)
3S-4S ; 3M-4M ; 3Ö-4Ö	-Frei-	
230VAC Ausgang	Hilfsausgang 230 V 400mA	
L * (X1)	Phase (sw / br)	
N	Nullleiter (bl)	
PE	Schutzleiter (gnge)	

Analog-Eingang		0-10V bzw. 4..20mA - Eingang	
⊥		Masse für E1 - E2	
E1	(X17)	Signal (4..20mA)	Ext. Sollwert (5)
E2	(X20)	-Frei-	
E3 – E4		-Frei-	
Schalt-Ausgang		Photomos-Relais (max. 24V / 250mA)	
M1	(X62)	-Frei-	
S1		-Frei-	
M2	(X61)	-Frei-	
S2		-Frei-	
M3 – M4 ; S3 – S4		-Frei-	
T-Fühler-Eingang		Temperaturfühler	
⊥		Masse für T1 - T8	T0 – T16
T1 *	(X42)	Primär Vorlauf	T1
T2		-Frei-	T2
T3 *	(X40)	Warmwasser	T3
T4 *	(X39)	Zirkulation Rücklauf	T4
T5	(X38)	-Speicher Oben	T5 (3)
T6	(X37)	-Frei-	
T7	(X36)	-Frei-	
T8	(X35)	-Frei-	
T0, T9 – T16		-Frei-	
Impuls-Eingang		Für Potentialfreien Kontakt / Ausgang	
⊥	(X24/13)	Masse für I1 - I2	
I1 *	(X24)	Digitaleingang , Durchflussmesser	
+ *	(X24)	15V / 5V Versorgung (Jumper X12)	
I2	(X13)	Digitaleingang	Ext. Anheb. (6)
I3 – I6			
RS485		Bus	
Schirm	(X26)	Schirm	RS485
⊥		Masse	RS485
B		B-Leitung	RS485
A		A-Leitung	RS485
Serielle Schnittstelle		PC-Schnittstelle 9 Pol-DSub / USB	
⊥	(X34)	Masse	Datenkabel (1)
E		-Frei-	
T		Transmit / Sendeleitung	Datenkabel (1)
R		Receive / Empfangsleitung	Datenkabel (1)
+		5V	Datenkabel (1)

*** Lieferumfang für XGTP75A1**

- (1) **Option:** nur mit **Datenkabel RS232NTXM oder -USB** (novaTec Elektronik GmbH)
(2) **Option:** Ausgabe von Warnmeldung(en) (Warn)
(3) **Option:** nur für Anforderung an Wärmeerzeuger im Desinfektionsfall (WE-Anf)
(4) **Option:** nur für Rücklauf-Umschaltung (Herstellerunterlagen beachten!)
(5) **Option:** nur für externe Sollwertvorgabe 4..20 mA
(6) **Option:** nur für externe Anhebung mit potentialfreiem Kontakt
(7) **Option:** bei Anschluss von 0-10V-steuerbaren E-Pumpen an Ausgang A3 oder A4 bitte Kabelfarben den Pumpen-Herstellerunterlagen entnehmen.

Analog / PWM-Ausgang: Nur zum Anschluss **0 ... 10V / PWM** ansteuerbarer **E-Pumpen** geeignet !!!

Für die **FWS-Stationen** werden üblicherweise **PWM** ansteuerbare **E-Pumpen** verwendet (z.B. Perfekt: Primärpumpe P1: Wilo Yonos Para RS15/7,5 mit RV O; Zirkulationspumpe P2: Wilo Yonos Para Z15/7 mit RV O).

Die **Ansteuerung der PWM-Pumpen** erfolgt über die **Steuerleitung**, am Regler **A1 bzw. A2, Masse !**

Ggfs. kann die Ansteuerung von 0-10V-steuerbaren E-Pumpen über die Steuerleitung erfolgen, am Regler **A3 bzw. A4, Masse !** (!! Abstimmung Pumpe und Rückflußverhinderer notwendig!!)

Manuelles **EIN-Schalten der Pumpe(n)** durch Ziehen des entsprechenden Steckers.

Netz-Ausgang: Die **Spannungsversorgung der E-Pumpen** erfolgt über den **Pumpenausgang 1 bzw. 2** am Regler.

Manuelles **AUS-Schalten der Pumpe** durch Ziehen des entsprechenden Steckers.

Datenausgang: Es besteht die Möglichkeit, alle Messwerte, den aktuellen Reglerstatus und die aktuelle Pumpenleistung mitzuschreiben.

Schnittstellen-Anschluss RS232

5pol. Stiftleiste X9 – hier nicht bestückt -

Schnittstellen-Anschluss RS485

4pol. Klemme X26

Zur **Datenübertragung** vom **novaTec-Regler** auf den **PC** oder **Laptop** wird eine Serielle-Schnittstelle mit USB Anschluss (RS485-USB f. XG-/XM-Serie) benötigt.

Terminalausgabe

Zum **Mitschreiben der Daten** wird ein **Terminal-Programm** (Download, zum Beispiel Tera Term) benötigt. (Einstell-Menü Service: RS485 Adr. = 0

Übertragungseinstellungen

<i>Port</i>	=	COM 1 ... COM X
<i>Übertragungsrate</i>	=	19200 bit/s
<i>Datenbits</i>	=	8
<i>Parität</i>	=	keine
<i>Stoppbits</i>	=	1
<i>Protokoll</i>	=	<u>kein</u> Protokoll

Schnittstellen-Anschluss Modbus RTU (OPTION)

Modbus-Protokoll bzw. RS485-Schnittstelle

Vor Verbindung des Gerätes mit Modbus ist sicher zu stellen, dass im Menü „Service“ eine Modbus-Adresse (Rs485 Adr. = 1 bis 247) eingestellt wurde!! Weitere Info siehe Datenblatt.

Temperaturfühler: Warmwasserfühler(T3), Zirkulationsrücklauf- bzw. Kaltwasserfühler (T4) und Primärvorlauffühler (T1) ggfs. entsprechend der Hydraulikzeichnung anbringen. Ein weiterer externer Temperaturfühler (T5) kann im oberen Bereich des Puffers montiert werden, um die Funktion zur Wärmeanforderung bei Desinfektion bei geringen Puffertemperaturen temperaturgeführt zu aktivieren.

Impuls-Eingang: Einstrahlzähler EZNF bzw. VTH25 zur Durchflussmengen-Erfassung

Typ	Qn [m³/h]	DN	Imp/l	PN [bar]	Anschluss	Elektr. Anschluss/ Klemme			Steckbrücke X14
						+5/15V	I1	⊥	
EZNF	2,5	20	40	10	G 1"	-	weiß	braun	-
EZNF-HAL	2,5	20	40	10	G 1"	weiß	grün	braun	+5V
VTH25	5	25	65	10	G 1 1/4"	weiß	grün	braun	+15V
VTY25	5	25	72	16	G 1 1/4"	weiß	grün	braun	+15V

Externe Anhebung: Über einen externen Schließerkontakt an Klemme I2 und Masse werden die internen Sollwerte für den angehobenen Betrieb gesetzt; bei offenem Eingang läuft die Regelung mit den intern eingestellten Sollwerten.

Einstellung der Anhebung siehe Service-Menü „Anhebung ext. Anf.“, es werden folgende Sollwerte um den eingestellten Wert „Anhebung ext. Anf.“ erhöht:

Temp. Warmwasser Soll / Temp. Zirkulation Soll / Temp. Standby Soll

Analog-Eingang: An Klemme E1 steht ein 4-20 mA-Analogeingang für die externe Sollwertvorgabe zur Verfügung.

4-20 mA entsprechen 0..100 °C Warmwassersolltemperatur.

Es werden folgende Sollwerte vorgegeben bzw. intern errechnet:
(Eine Anzeige der errechneten Sollwerte „...ext.“ erfolgt nicht.)

Temp. Warmwasser(WW) Soll ext. = 0 ... 100°C entsprechen 4-20 mA

Temp. Zirkulation Soll ext. = Temp. WW Soll ext. -(Temp. WW Soll - Temp. Zirkulation Soll)

Temp. Standby Soll ext. = Temp. WW Soll ext. -(Temp. WW Soll - Temp. Standby Soll)

Werden gleichzeitig „externe Anhebung“ und „4-20 mA-Sollwertvorgabe“ gesetzt, haben die Sollwerte aus der „4-20 mA-Sollwertvorgabe“ Vorrang.

Bei Einstellung der Zirkulationsbetriebsart „zeitlich“ bleibt die Wirkung der Zeitfenster unberührt.

Warnmeldung: Warnmeldungen können optisch erfolgen durch Blinken der Hintergrundbeleuchtung, im Anzeigemenü an der Stelle der Uhrzeitanzeige werden folgende Warnmeldetexte angezeigt:

DESINFEKTION T04 (nicht erfolgreicher Abschluss Desinfektion)

WARMWASSER T03 (nicht Erreichen des Sollwertes Warmwasser)

ZIRKULATION T03 (nicht Erreichen des Sollwertes Zirkulation)

HALTUNG T01 (nicht Erreichen des Sollwertes Haltung)

Im Servicemenü sind folgende Einstellungen wählbar:

Warnmeldung EIN (Warnmeldung sobald Warnursache auftritt, manuell rücksetzbar durch Durchlaufen eines Menüs) /

AUS (keine Warnmeldung) / AUTO (Warnmeldung wird automatisch zurück gesetzt, wenn Warnursache nicht mehr ansteht)

Warnungszeit in Minuten (Zeit, die Warnursache anstehen muss vor Meldung)

Wenn im Service-Menü ausgewählt, wird die Warnmeldung auch am Relais 1 ausgegeben.

Funktionsbeschreibung

Primärkreis:

Aus einem Pufferspeicher wird über einen Plattenwärmetauscher Warmwasser mit konstanter Temperatur bereitet. Dabei wird das ausgekühlte Rücklaufwasser in den unteren Bereich des Pufferspeichers bzw. mit Option Rücklaufumschaltung zunächst in den mittleren Pufferbereich und nach dreißig Sekunden in den unteren Pufferbereich eingeschichtet. Die Regelung arbeitet bedarfsabhängig: nur wenn eine Brauchwasserzapfung über den Einstrahlzähler (I1) erkannt wird, durchströmt die Primärpumpe (P1) den Wärmetauscher mit variablem Heißwasservolumenstrom aus dem Pufferspeicher, so dass eine definierte Zapftemperatur (T3) eingehalten wird. Im Zirkulationsbetrieb (P2 in Betrieb) wird nur die eingestellte Zirkulationstemperatur eingeregelt. Außerhalb von Zapf- und Zirkulationsbetrieb wird eine einstellbare Standbytemperatur vor dem Wärmetauscher (T1) bereit gehalten.

Die Rücklauftemperatur ergibt sich aus der Puffertemperatur und der Wärmetauscher-auslegung. Ist die Tauscherfläche ausreichend groß, so wird eine niedrige Rücklauf-temperatur, die nur eine geringe Differenz zur Kaltwassertemperatur aufweist, erreicht.

Zirkulation:

Aus Warmwasser- (T3) und Zirkulationsrücklauftemperatur (T4) wird die Temperaturdifferenz errechnet; aus dem Istwert wird die aktuell in der Zirkulation benötigte Wärmemenge zum Ausgleich der Isolationsverluste entsprechend der eingestellten Solltemperaturdifferenz abgeleitet.

Bei zu kleiner Temperaturdifferenz erkennt die Regelung eine Überversorgung der Zirkulation und reduziert die Leistung der Zirkulationspumpe (P2) entsprechend der Abweichung. Umgekehrt wird die Pumpenleistung bei zu großer Temperaturdifferenz erhöht.

Die Regelung hält die Temperaturdifferenz zwischen Warmwasseraustritt- und Zirkulationsrücklauf der Zirkulation auf dem vorgegebenen Sollwert. Es erfolgt eine Variation des Massenstromes durch gepulste Modulation der Pumpenleistung.

Bei Überschreitung der einstellbaren maximalen Rücklauftemperatur schaltet der Regler die Pumpe P2 aus.

Es kann zwischen dauernder und zeitlich einstellbarer Zirkulationsfunktion gewählt werden. Die Regelung der Pumpe P2 wird bei jeder Zapfung freigegeben und ist für eine einstellbare Nachlaufzeit aktiv.


Adaption:

Der Regler passt bei Zapfungen gewisser Zeitdauer pro Zapfmenge die Pumpenkurve den hydraulischen Gegebenheiten an. Dazu korrigiert er die Adaptionswerte in dem jeweiligen Zapfbereich nach oben oder unten.

Desinfektion:

Der Regler verfügt über eine Desinfektionsfunktion zur thermischen Desinfektion des Warmwassernetzes. Hierbei wird die zur Verfügung stehende Temperatur im Primärkreis mit den internen Sollwerten verglichen und ggf. die Nacherwärmung des Pufferspeichers über einen potentialfreien Kontakt angefordert. Temperaturniveau und Desinfektions-Startzeit und -Dauer sind einstellbar.

Hydraulikschema (Frischwarmwasserstation):

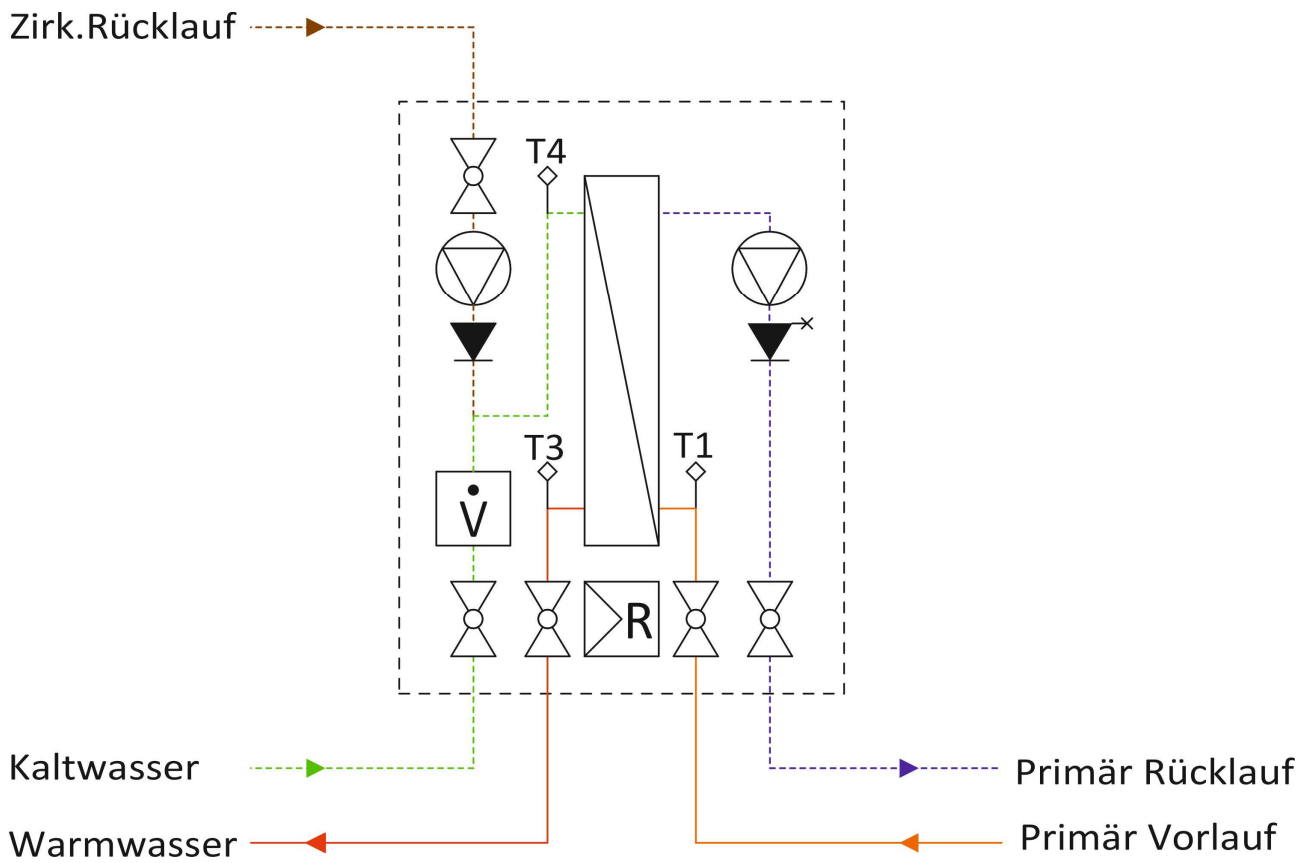


Bedienung und Einstellung

Der Regler verfügt über eine zweizeilige LCD-Anzeige und 3 Tasten-Bedienung.


Anzeigewerte und Einstellwerte sind über die folgende Menüstruktur zugänglich!

Nach dem Einschalten des Reglers ist „Anzeige-Menü“ sichtbar.


Funktion der drei Tasten: (siehe „Menü-Übersicht“)



(◀) / (▶) wechselt den Menüpunkt im jeweiligen Menü.
(■) wechselt in Anzeige-Menü in die Einstell-Menüs.



(◀) / (▶) wechselt den Menüpunkt im Einstell-Menü.
(■) wechselt in den Einstellmodus („→“ - blinkt).
(◀) / (▶) ändert den angewählten Einstellwert
(■) bestätigt die Eingabe und übernimmt den Einstellwert.



(◀) / (▶) wechselt den Menüpunkt im Einstell-Menü.
(■) wechselt zurück in das vorherige Menü.

Achtung!

Sollte beim Bedienen ca. 4 Minuten lang keine Taste gedrückt werden, springt der Regler aus jedem Menü zurück auf „Anzeige-Menü“.

Die mit (◀) / (▶) geänderten und (■) übernommenen **Einstell-Werte** werden dabei **nicht gespeichert** und durch die Speicher-Werte überschrieben.

Zum dauerhaften **Speichern** der Einstell-Werte müssen mit der Taste (■) alle Einstellwerte durchlaufen werden, bis „**EINSTELLUNGEN GESPEICHERT**“ erscheint.

Werkseinstellungen

Typ	Pmin [%]	Pmax [%]	Zapfmax. [l/min]	Impuls/Liter
Perfekt	15	100	25	40
FWS V 400 / Perfekt Plus	13	75	45	65
FWS V 450 / Perfekt Plus 60	13	80	60	65
FWS V 500 – 60 / Maxi 75	15	80	75	65
FWS V 500 – 80 / Maxi 100	15	100	100	65

!! Alle unten genannten Werkseinstellungen beziehen sich auf XGTP75A1-Perfekt!!

Anzeige-Menü / XGTP75A1		
Anzeige	Beschreibung	Anzeigebereich
Anzeige-Menü XGTP75A1	Menüart (■) => Zum nächsten Einstell- / Anzeige-Menü Reglerbezeichnung	
Uhrzeit XX:XX hh:mm	aktuelle Uhrzeit	00:00 ... 23:59 h
Primär Vorlauf T01 XXX.X°C	Wassertemperatur, Primär Vorlauf Wärmetauscher	-20 ... 120.0 °C
Warmwasser T03 XXX.X°C	Warmwassertemperatur	-20 ... 120.0 °C
Zirkulation T04 XXX.X°C	Zirk RL Temperatur	-20 ... 120.0 °C
Speicher Oben T05 XXX.X°C	Wassertemperatur, Speicher Oben	-20 ... 120.0 °C
Warmwasser Soll XXX.X°C	Wassertemperatur, Vorlauf Wärmetauscher Soll	-20 ... 120.0 °C
Pumpe-Warmwasser A01 XXX%	Leistung, Primärpumpe (Warmwasser)	0 ... 100 %
Pumpe-Zirkulat. A02 XXX%	Leistung, Sekundärpumpe (Zirkulation)	0 ... 100 %
Zapfung I01 XXX.Xl/min	Volumenstrom, Zapfung	0 ... 20.0 l/min
Offset	Pumpen mindes Leistung Offset	0 ... 100
Adapt. Wert 1 001 XXX	Adaptionswert, Fenster 1	0 ... 200
Adapt. Wert 2 002 XXX	Adaptionswert, Fenster 2	0 ... 200
Adapt. Wert 3 003 XXX	Adaptionswert, Fenster 3	0 ... 200
Adapt. Wert 4 004 XXX	Adaptionswert, Fenster 4	0 ... 200

Anzeige-Menü / XGTP75A1		
Anzeige	Beschreibung	Anzeigebereich
Adapt. Wert 5 005 xxx	Adaptionswert, Fenster 5	0 ... 200
Adapt. Wert 6 006 xxx	Adaptionswert, Fenster 6	0 ... 200
Adapt. Wert 7 007 xxx	Adaptionswert, Fenster 7	0 ... 200
Adapt. Wert 8 008 xxx	Adaptionswert, Fenster 8	0 ... 200
Adapt. Wert 9 009 xxx	Adaptionswert, Fenster 9	0 ... 200
Adapt. Wert 10 010 xxx	Adaptionswert, Fenster 10	0 ... 200

SETUPCODE / XXX		Einstellbereich
Anzeige	Beschreibung	Werk / Anlage
SETUPCODE XXX	Freigabecode für erweiterte Menüansicht	0 ... 255 0 /

Einstell-Menü / WARMWASSER		Einstellbereich
Anzeige	Beschreibung	Werk / Anlage
Einstell-Menü WARMWASSER	(■) => Zum nächsten Einstell- / Anzeige-Menü	
Warmwasser Soll XXX.X°C	Wassertemperatur, Sekundär Vorlauf Wärmetauscher Sollwert bei Zapfung (T3)	35 ... 70 60 /
Temp. Standby XXX.X°C	Wassertemperatur, Primär Vorlauf Wärmetauscher Sollwert (T1),keine Zapfung/Zirkulation inaktiv	10 ... 70 40 /
Temp.Zirkulation XXX.X°C	Wassertemperatur, Sekundär Vorlauf Wärmetauscher Sollwert bei Zirkulation (T3)	10 ... 70 60 /
Max. Zapfmenge XXX.Xl/min	Zapfmenge, Sekundärkreis Maximalwert !ACHTUNG! Nicht zu niedrig einstellen	15 ... 150 25 /
Pumpe 1 Modus XXXXXXX	Betriebsartenwahl, Primärpumpe AUS / EIN / AUTO	0 ... 2 2 /
P1-Min-Leistung XXX%	Leistung, Primärpumpe Mindestleistung	5 ... 100 15 /
P1-Max-Leistung XXX%	Leistung, Primärpumpe Maximalleistung	5 ... 100 60 /

Einstell-Menü / ZIRKULATION		Einstellbereich
Anzeige	Beschreibung	Werk / Anlage
Einstell-Menü ZIRKULATION	(■) => Zum nächsten Einstell- / Anzeige-Menü	
Solldifferenz A02 XXX.XK	Temperaturdifferenz, Sekundärkreis T3-T4	0 ... 50 5 /
Nachlauf A02 XXXmin	Laufzeit, Zirkulation, nach Beenden einer Zapfung	1 ... 240 5 /
P Faktor A02 XXX	Proportionalitätsfaktor, Zirkulationspumpe	1 ... 50 5 /
Pumpe 2 Modus A02 XXXXXXX	Betriebsartenwahl, Sekundärpumpe AUS / EIN / AUTO	0 ... 2 2 /
P2-Min-Leistung A02 XXX%	Leistung, Sekundärpumpe Mindestleistung	7 ... 100 20 /
P2-Max-Leistung A02 XXX%	Leistung, Sekundärpumpe Maximalleistung	7 ... 100 60 /
Zirk dT-Regelung A02 XXXXXXX	Option, zusätzliche Temperaturdifferenz-Regelung AUS / EIN	0 ... 1 1 /
Zirkulation XXXXXXX	Zirkulation AUS / EIN	0 ... 1 1 /
Zirk RL max T04 XXXXXXX	RL - Max Begrenzung AUS / EIN	0 ... 1 1 /
Zeitlich XXXXXXX	Schaltzeit-Stuerung AUS / EIN	0 ... 1 0 /
Zapferkennung XXXXXXX	Zapferkennung AUS / EIN	0 ... 1 0 /

Einstell-Menü / SCHALTUHR		Einstellbereich
Anzeige	Beschreibung	Werk / Anlage
Einstell-Menü SCHALTUHR	(■) => Zum nächsten Einstell- / Anzeige-Menü	
Mo bis Fr / ON 001 XX:XX h	Uhrzeit, Start Zirkulationsfenster 1 MO bis FR	00:00 ... 23:59 00:00
Mo bis Fr / OFF 001 XX:XX h	Uhrzeit, Ende Zirkulationsfenster 1 MO bis FR	00:00 ... 23:59 00:00
Mo bis Fr / ON 002 XX:XX h	Uhrzeit, Start Zirkulationsfenster 2 MO bis FR	00:00 ... 23:59 00:00
Mo bis Fr / OFF 002 XX:XX h	Uhrzeit, Ende Zirkulationsfenster 2 MO bis FR	00:00 ... 23:59 00:00
Mo bis Fr / ON 003 XX:XX h	Uhrzeit, Start Zirkulationsfenster 3 MO bis FR	00:00 ... 23:59 00:00
Mo bis Fr / OFF 003 XX:XX h	Uhrzeit, Ende Zirkulationsfenster 3 MO bis FR	00:00 ... 23:59 00:00
Sa und So / ON 001 XX:XX h	Uhrzeit, Start Zirkulationsfenster 1 SA und SO	00:00 ... 23:59 00:00
Sa und So / OFF 001 XX:XX h	Uhrzeit, Ende Zirkulationsfenster 1 SA und SO	00:00 ... 23:59 00:00
Sa und So / ON 002 XX:XX h	Uhrzeit, Start Zirkulationsfenster 2 SA und SO	00:00 ... 23:59 00:00
Sa und So / OFF 002 XX:XX h	Uhrzeit, Ende Zirkulationsfenster 2 SA und SO	00:00 ... 23:59 00:00
Sa und So / ON 003 XX:XX h	Uhrzeit, Start Zirkulationsfenster 3 SA und SO	00:00 ... 23:59 00:00
Sa und So / OFF 003 XX:XX h	Uhrzeit, Ende Zirkulationsfenster 3 SA und SO	00:00 ... 23:59 00:00

Einstell-Menü / DESINFEKTION		Einstellbereich
Anzeige	Beschreibung	Werk / Anlage
Einstell-Menü DESINFEKTION	(■) => Zum nächsten Einstell- / Anzeige-Menü	
Sollwert XXX.X°C	Wassertemperatur, Sekundär Vorlauf Wärmetauscher Sollwert (an T3) bei Desinfektion	55 ... 95 70 /
Solldifferenz XXX.XK	Temperaturdifferenz, Sekundärkreis (T3-T4)	0 ... 50 5 /
Temp Erhöhung XXX.XK	Temperaturerhöhung, um die T5 höher liegen muss als "Sollwert", sonst WE-Anford.	0 ... 50 10 /
Startzeit XX:XX h	Uhrzeit, Beginn Desinfektion	00:00 ... 23:59 00:00
Starttag XXXXXXX	Wochentag, Beginn Desinfektion alternativ täglich Täglich/MO/DI/MI/DO/FR/SA/SO	0 ... 7 1 /
Dauer XXXmin	Laufzeit, Desinfektion	1 ... 60 20 /
Betriebsart XXXXXXX	Betriebsartenwahl, Desinfektion AUS / EIN (dauernd) / AUTO / Manuell (einmalig)	0 ... 3 0 /

Einstell-Menü / SERVICE		Einstellbereich
Anzeige	Beschreibung	Werk / Anlage
Einstell-Menü SERVICE	(■) => Zum nächsten Einstell- / Anzeige-Menü	
RS232-Intervall XXXs	Zeitintervall, Terminal Ausgabe	1 ... 240 2 /
Primärfaktor XXX	Primärfaktor, Kompensationsfaktor	0 ... 240 73 /
Impuls/Liter I01 XXX	Impulswertigkeit, Volumenstromzähler	0 ... 1000 40 /
dT Tauscher XXX.XK	Temperaturdifferenz, Wärmetauscher nach Auslegung des Wärmetauschers (Grädigkeit)	5 ... 15 10 /
Stationstyp XXXXXXXX	Auswahl, Einstrahlzählertyp Perfekt / Perfekt Plus PP / PP 60 / Maxi 75 / Maxi 100	0 ... 4 0 /
Anhebung ext.Anf XXX.XK	Sollwertanhebung, alle Sollwerte	1 ... 50 15 /
Diff. RL-Umsch. P03 XXXs	Zeitintervall, Option RL Umschaltung von Speicher mitte auf unten	1 ... 240 30 /
Dauerhaltung XXXXXXXX	Option, Pumpenbetrieb bei Sollwertunterschreitung AUS / EIN	0 ... 1 1 /
Warnungs Zeit T03 XXXmin	Zeitintervall, Txx Warnmeldung	0 ... 180 30 /
Warnmeldung T03 XXXXXXX	Option, Txx Warnmeldung AUS / EIN / AUTO	0 ... 2 0 /
WW Verzögerung XXXs	Wartezeit, vor Pumpenleistungserhöhung bei zu niedriger Primärvorlauftemperatur	0 ... 60 15 /
P Faktor XXX	Faktor, Pumpenleistungserhöhung bei zu niedriger Primärvorlauftemperatur	10 ... 50 11 /
Werksein. laden XXXXXXXX	Werks-Einstellungen, Laden NEIN / JA	0 ... 1 0 /
Profil laden XXXXXXXX	Profil laden NEIN / JA	0 ... 1 0 /

Einstell-Menü / SERVICE		Einstellbereich
Anzeige	Beschreibung	Werk / Anlage
Profil sichern XXXXXXX	Profil sichern NEIN / JA	0 ... 1 0 /
RS485 Adr. XXX	Modbus Slave Adresse 0 ... 247	0 ... 253 1 /
RS485 Speed XXXXXXX	Modbus Geschwindigkeit 3 ... 11	3 ... 11 7 /
RS485 Parity XXXXXXX	Parity NONE / ODD / EVEN	0 ... 2 0 /
Zapf Min I01 XXX.Xl/min		1 ... 100 1 /

Einstell-Menü / ADAPTIONSWERTE		Einstellbereich
Anzeige	Beschreibung	Werk / Anlage
Einstell-Menü ADAPTIONSWERTE	(■) => Zum nächsten Einstell- / Anzeige-Menü	
Adapt. Wert 1 001 xxx	Adaptionswert, Fenster 1	0 ... 200
Adapt. Wert 2 002 xxx	Adaptionswert, Fenster 2	0 ... 200
Adapt. Wert 3 003 xxx	Adaptionswert, Fenster 3	0 ... 200
Adapt. Wert 4 004 xxx	Adaptionswert, Fenster 4	0 ... 200
Adapt. Wert 5 005 xxx	Adaptionswert, Fenster 5	0 ... 200
Adapt. Wert 6 006 xxx	Adaptionswert, Fenster 6	0 ... 200
Adapt. Wert 7 007 xxx	Adaptionswert, Fenster 7	0 ... 200
Adapt. Wert 8 008 xxx	Adaptionswert, Fenster 8	0 ... 200
Adapt. Wert 9 009 xxx	Adaptionswert, Fenster 9	0 ... 200
Adapt. Wert 10 010 xxx	Adaptionswert, Fenster 10	0 ... 200
ADA Reset XXXXXXXX ADA	Option, Setzen und Zurücksetzen der Adaptionswerte KEIN ADA / RESET / Temp. -> LZ / MANUELL	0 ... 3 0 /

Einstell-Menü / HANDBETRIEB		Einstellbereich
Anzeige	Beschreibung	Werk / Anlage
Einstell-Menü HANDBETRIEB	(■) => Zum nächsten Einstell- / Anzeige-Menü	
P1 - Warmwasser XXXXXXX	Primärpumpe, zum Testen Aus(0)- / Ein(1)schalten Beim Verlassen des Menüs zurück auf AUTO(2)	0 ... 2 2 /
P2 - Zirkulation XXXXXXX	Zirk.pumpe, zum Testen Aus(0)- / Ein(1)schalten Beim Verlassen des Menüs zurück auf AUTO(2)	0 ... 2 2 /
Kesselanforder. XXXXXXX	Kesselanford., zum Testen Aus(0)- / Ein(1)schalten Beim Verlassen des Menüs zurück auf AUTO(2)	0 ... 2 2 /
Rücklaufumsch. XXXXXXX	Ventielumsch., zum Testen Aus(0)- / Ein(1)schalten Beim Verlassen des Menüs zurück auf AUTO(2)	0 ... 2 2 /

Einstell-Menü / SPRACHE		Einstellbereich
Anzeige	Beschreibung	Werk / Anlage
Einstell-Menü SPRACHE	(■) => Zum nächsten Einstell- / Anzeige-Menü	
SPRACHE XXXXXXX	Sprache, für Menübezeichnungen und Texte DEU/ENG/ESP/ITA/FRA	0 ... 4 0 /

Einstell-Menü / ZEIT		Einstellbereich
Anzeige	Beschreibung	Werk / Anlage
Einstell-Menü ZEIT	(■) => Zum nächsten Einstell- / Anzeige-Menü	
Wochentag XXXXXXX	Wochentag, aktueller Wochentag MO/DI/MI/DO/FR/SA/SO	0 ... 6 3 /
Uhrzeit XX:XX hh:mm	aktuelle Uhrzeit	00:00 ... 23:59 h

Menü-Übersicht / Experte (20)

Anzeige-Menü XGTP75A1 	SETUPCODE XXX 	Einstell-Menü WARMWASSER 	Einstell-Menü ZIRKULATION 	Einstell-Menü SCHALTUHR 	Einstell-Menü DESINFEKTION
Uhrzeit XX:XX hh:mm		Warmwasser Soll XXX.X°C	Solldifferenz A02 XXX.XK	Mo bis Fr / ON 001 XX:XX h	Sollwert XXX.X°C
Primär Vorlauf T01 XXX.X°C		Temp. Standby XXX.X°C	Nachlauf A02 XXXmin	Mo bis Fr / OFF 001 XX:XX h	Solldifferenz XXX.XK
Warmwasser T03 XXX.X°C		Temp. Zirkulation XXX.X°C	P Faktor A02 XXX	Mo bis Fr / ON 002 XX:XX h	Temp Erhöhung XXX.XK
Zirkulation T04 XXX.X°C		Max. Zapfmenge XXX.Xl/min	Pumpe 2 Modus A02 XXXXXXXX	Mo bis Fr / OFF 002 XX:XX h	Startzeit XX:XX h
Speicher Oben T05 XXX.X°C		Pumpe 1 Modus XXXXXXXX	P2-Min-Leistung A02 XXX%	Mo bis Fr / ON 003 XX:XX h	Starttag XXXXXXX
Warmwasser Soll XXX.X°C		P1-Min-Leistung XXX%	P2-Max-Leistung A02 XXX%	Mo bis Fr / OFF 003 XX:XX h	Dauer XXmin
Pumpe-Warmwasser A01 XXX%		P1-Max-Leistung XXX% 	Zirk dT-Regelung A02 XXXXXXXX	Sa und So / ON 001 XX:XX h	Betriebsart XXXXXXX
Pumpe-Zirkulat. A02 XXX%			Zirkulation XXXXXXXX	Sa und So / OFF 001 XX:XX h	
Zapfung I01 XXX.Xl/min			Zirk RL max T04 XXXXXXXX	Sa und So / ON 002 XX:XX h	
Offset XXX			Zeitlich XXXXXXX	Sa und So / OFF 002 XX:XX h	
Adapt. Wert 1 001 XXX			Zapferkennung XXXXXXX 	Sa und So / ON 003 XX:XX h	
Adapt. Wert 2 002 XXX				Sa und So / OFF 003 XX:XX h 	
Adapt. Wert 3 003 XXX					
Adapt. Wert 4 004 XXX					
Adapt. Wert 5 005 XXX					
Adapt. Wert 6 006 XXX					
Adapt. Wert 7 007 XXX					
Adapt. Wert 8 008 XXX					
Adapt. Wert 9 009 XXX					
Adapt. Wert 10 010 XXX 					

